




IMPRESSA J5 – L'essentiel en bref

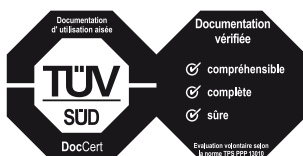


Le » Livre de l'IMPRESSA « et le présent » IMPRESSA J5 – L'essentiel en bref « ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le » livre de l'IMPRESSA J5 «. Avant toute chose, lisez et observez impérativement les consignes de sécurité et les mises en garde pour prévenir tout danger.

Allumage

A l'allumage de l'IMPRESSA, le cycle de rinçage est automatiquement demandé.

Condition : votre IMPRESSA est connectée au secteur par le biais de l'interrupteur principal, la touche marche/arrêt  est allumée (mode veille).

- ▶ Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'IMPRESSA.


CHAUFFE

PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien  s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

La machine effectue un rinçage, l'opération s'arrête automatiquement.

Le message FRET apparaît, votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

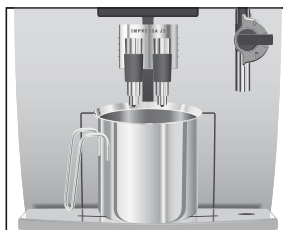


Cappuccino


Une recette italienne classique. Le Cappuccino se compose d'un tiers d'espresso, d'un tiers de lait chaud et d'un tiers de mousse de lait. Pour la présentation, il est saupoudré de poudre de cacao.

Condition : la buse Profi-Auto-Cappuccino est montée.

- ▶ Prenez le tuyau d'aspiration de lait contenu dans le Welcome Pack.

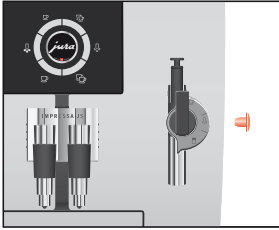


- ▶ Retirez le capuchon protecteur de la buse Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse.
- ▶ Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la à un récipient à lait.
- ▶ Placez une tasse sous la buse Profi-Auto-Cappuccino.

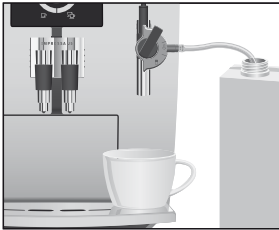

- ▶ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait ☺.
- ☞ ▶ Appuyez sur la touche vapeur.
CHAUFFE
Dès que l'IMPRESSA est suffisamment chaude, le message **PRET** apparaît.
- ☞ ▶ Appuyez sur la touche vapeur.
VAPEUR, la préparation de la mousse de lait commence.
L'opération s'arrête automatiquement après le prélèvement de la quantité de vapeur pré réglée.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment la préparation de mousse de lait. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.
- i** Pendant la préparation de la mousse de lait, vous pouvez modifier la quantité pré réglée en tournant le Rotary Switch.
- i** Vous pouvez continuer de préparer de la mousse de lait **pendant env. 40 secondes**.

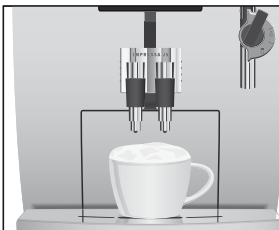

- ▶ Déplacez la tasse sous l'écoulement de café.
- ☞ ▶ Appuyez sur la touche 1 espresso.
Le message **1 ESPRESSO** apparaît. L'intensité du café s'affiche ensuite brièvement.
La quantité d'eau pré réglée s'écoule dans la tasse.
La préparation s'arrête automatiquement. Le message **PRET** apparaît sur le visuel.







Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Profi-Auto-Cappuccino, il faut la rincer et la nettoyer régulièrement. Vous en apprendrez plus à ce sujet sous » Entretien – Nettoyage de la buse Profi-Auto-Cappuccino «.

Mise en place et activation du filtre


Votre IMPRESSA n'a plus besoin d'être détartrée si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS plus.

- i** Exécutez l'opération » Mise en place du filtre « sans interruption. Vous assurerez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.
- i** Le filtre est efficace pendant deux mois. Surveillez la durée de vie du filtre à l'aide du disque dateur sur le porte-filtre.

Condition : le message **FRET** est affiché sur le visuel.

-  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que **ENTRETIEN** s'affiche sur le visuel.
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE** — apparaisse.
-  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. Le message **NON** — apparaît.
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **OUI** ✓ s'affiche sur le visuel.
-  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer ce réglage. Le message **OK** apparaît brièvement pour confirmer le réglage.
METTRE, la touche d'entretien  s'allume.
- ▶ Prenez la cartouche filtrante CLARIS plus et la rallonge pour cartouche filtrante contenues dans le Welcome Pack.
- ▶ Montez la rallonge sur le haut de la cartouche filtrante.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez en place la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (min. 500 ml) sous la buse Profi-Auto-Cappuccino.



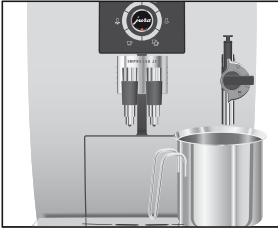

- Tournez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur ☄.
- ⚡ ► Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE, de l'eau s'écoule de la buse.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.


Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement après env. 500 ml. Le message **CHAUFFE** apparaît, puis **FRET** s'affiche sur le visuel. Le filtre est activé.

Remplacement du filtre

- i** Après le passage de 50 litres d'eau à travers le filtre, celui-ci n'est plus efficace. Votre IMPRESSA demande un remplacement du filtre.
- i** Le filtre est efficace pendant deux mois. Surveillez la durée de vie du filtre à l'aide du disque dateur sur le porte-filtre.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS plus n'est pas activée, aucune invitation à remplacer le filtre n'apparaît.

Condition : le message **FILTRE / FRET** s'affiche et la touche d'entretien s'allume.

- ⚡ ► Appuyez sur la touche d'entretien.
CHANGER
- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS plus ainsi que la rallonge.
- Montez la rallonge sur le haut de la cartouche filtrante CLARIS plus neuve.

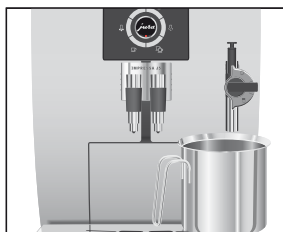

- ▶ Mettez en place la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (min. 500 ml) sous la buse Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur ☞.
- ⚠ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE, de l'eau s'écoule de la buse.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement après env. 500 ml.

Le message **CHAUFFE** apparaît, puis **PRET** s'affiche sur le visuel.

Nettoyage de la machine

ATTENTION

Après 200 préparations de café ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

-
- i** Le programme de nettoyage dure env. 15 minutes.
 - i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromet la qualité de nettoyage.
 - i** Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : le message **NETTOYER / PRET** s'affiche et la touche d'entretien s'allume.

- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien ⚡ s'allume.

- ▶ Placez un récipient (min. 500 ml) sous l'écoulement de café.

- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE, de l'eau s'écoule de l'écoulement de café. L'opération s'interrompt, **AJOUTER PASTILLE**.

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.

- ▶ Jetez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien ⚡ s'allume.

- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.


NETTOIE

De l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, **VIDER CUVE**.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est à nouveau prête à l'emploi.

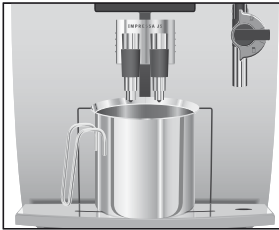

Détartrage de la machine



ATTENTION

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. L'entartrage dépend du degré de dureté de votre eau.

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Évitez le contact avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. Consultez un médecin après un contact avec les yeux.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détartrants inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

Une détérioration de la machine n'est pas exclue en cas d'interruption du programme de détartrage.

- ▶ Effectuez le détartrage sans interruption.

ATTENTION

Une détérioration des surfaces fragiles par contact avec le détartrant n'est pas exclue.

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

-
- i** Le programme de détartrage dure env. 40 minutes.
 - i** Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.
 - i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS plus et que celle-ci est activée, aucune invitation à détartrer n'apparaît.

Condition : le message **DETARTER / PRET** s'affiche et la touche d'entretien  s'allume.


-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

AJOUTER PRODUIT

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

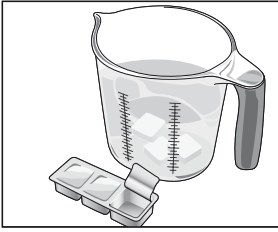

- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Versez la solution dans le réservoir d'eau vide et remettez-le en place.

➡ AJOUTER PRODUIT, la touche d'entretien ⚙️ s'allume.

- ▶ Retirez la buse.
- ▶ Placez un récipient (min. 500 ml) sous le Connector System®.

➡ Appuyez sur la touche d'entretien.

DETARTRE

De l'eau s'écoule du Connector System®. La touche d'entretien clignote pendant le programme de détartrage. L'opération s'arrête automatiquement, VIDER CUVE.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- ▶ Videz le récipient placé sous le Connector System®.

REPLIR RESERVOIR

- ▶ Rincez soigneusement le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche du robinet.
- ▶ Remettez le réservoir d'eau en place.

➡ PRESSER ENTRETIEN, la touche d'entretien ⚙️ s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous le Connector System®.

➡ Appuyez sur la touche d'entretien.

De l'eau s'écoule du Connector System®.


L'opération s'arrête automatiquement, VIDER CUVE.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- ▶ Remontez la buse.

Le programme de détartrage est terminé.

L'IMPRESSA chauffe et est à nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

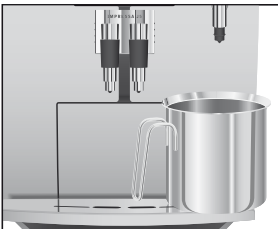

Rinçage de la buse Profi-Auto-Cappuccino



Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Profi-Auto-Cappuccino, il faut la rincer à l'eau **après chaque** préparation de lait.

i Votre IMPRESSA ne vous demande pas de rincer la buse Profi-Auto-Cappuccino.

- ▶ Retirez le tuyau d'aspiration de lait de la brique ou du récipient à lait.
- ▶ Remplissez un récipient d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.
- ▶ Placez un récipient sous la buse Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait ☺ ou lait ☐.

☞ ▶ Appuyez sur la touche vapeur.

CHAUFFE

PRET

☞ ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche vapeur.

VAPEUR, le rinçage de la buse et du tuyau commence.

- ▶ Appuyez sur une touche quelconque dès que l'eau qui coule dans la tasse est parfaitement limpide.

Nettoyage de la buse Profi-Auto-Cappuccino

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Profi-Auto-Cappuccino, il faut la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

i Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse Profi-Auto-Cappuccino.

i Le détergent Auto-Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.



- ▶ Placez un récipient sous la buse Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (max. 15 ml) de détergent Auto-Cappuccino.
- ▶ Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient.
- ▶ Tournez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait ☞ ou lait ☐.

- ☞ ▶ Appuyez sur la touche vapeur.

CHAUFFE

PRET

- ☞ ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche vapeur.

VAPEUR

- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que 60 SEC s'affiche sur le visuel.

VAPEUR, le nettoyage de la buse et du tuyau commence.

- ▶ Appuyez sur une touche quelconque dès que le récipient contenant le détergent Auto-Cappuccino est vide.


- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.

- ☞ ▶ Appuyez sur la touche vapeur.

- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que 60 SEC s'affiche sur le visuel.


VAPEUR, la buse et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.

- ▶ Appuyez sur une touche quelconque dès que le récipient contenant l'eau est vide.

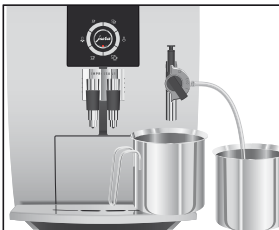

IMPRESSA J5 – L'essentiel en bref

Démontage de la buse Profi-Auto-Cappuccino

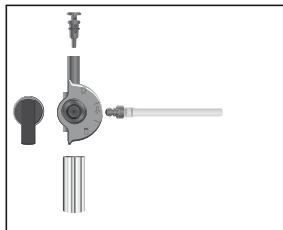

- Retirez la buse Profi-Auto-Cappuccino avec précaution du Connector System®.
- Démontez la buse Profi-Auto-Cappuccino en ses pièces détachées.
- Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- Remontez la buse Profi-Auto-Cappuccino et fixez-la au Connector System®.

Le nettoyage de la buse Profi-Auto-Cappuccino est terminé.